

SHARP®

パーソナルコンピュータ

形 名

ピーシー エーエックス プイ

PC-AX30V

PC-AX80V

PC-AX120V

インターネット機能
録画機能


かんたん!! ガイド

インターネット AQUOS

インターネットにつないで……

ブロードバンド放送を楽しもう!
いろんなページで情報収集しよう!

テレビ番組を
録画・再生
しよう!

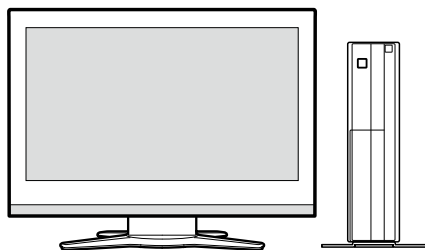

アンテナの接続やテレビとの接続など、
接続・設定が済んでいない場合は別冊の
接続と準備 をご覧ください。

リモコンの
使い方

2
ページ

この冊子について

5
ページ

PCメニュー

6
ページ

インターネット
機能

9
ページ

リモコンでブロードバンド放送
やホームページを見よう

10
ページ

録画機能

17
ページ

録画機能について

18
ページ

録画・再生・消去の
基本的な流れ

21
ページ

番組を録画しよう
(ワンタッチ録画)

22
ページ

録画した番組を再生しよう

23
ページ

番組を録画予約しよう

25
ページ

故障かな?と思ったら

27
ページ

本機のリモコンは、パソコンとテレビの両方を操作できます。

リモコンの各ボタンの働きは、それぞれ違ってきます。ここでは次のように分類し、マークで表します。



パソコンの操作に使うボタンです。
リモコンをパソコンに向ける必要はありません。



テレビの操作に使うボタンです。
リモコンをテレビの受光部に向けながらボタンを押してください。



パソコンとテレビの両方の操作に使うボタンです。
テレビを操作するときは、リモコンをテレビの受光部に向けながらボタンを押してください。



テレビ電源

- テレビの電源を入／切（電源待機）します。



テレビ

- テレビの画面を表示します。
テレビ画面が表示されているときは、次のチャンネルを表示します。



音量

- 音量を調節します。



番組表／文字入力

- テレビ : 電子番組表を表示します。
- パソコン : 文字入力パレットを表示します。



チャンネル

- チャンネルを番号で選局します。
各種設定の数字入力や文字入力にも利用します。



左クリック

- クリックします。（マウスの左ボタンと同じです）



PC／PCメニュー

- テレビの画面が表示されているときは、パソコンの画面を表示します。パソコンの画面が表示されているときは、PCメニューを表示します。



終了

- テレビ : 電子番組表やメニュー操作などを終了します。
- パソコン : 操作中のソフトウェアを終了します。





カラー（青・赤・緑・黄）


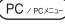
- テレビ : デジタル放送番組の電子番組表やデータ番組を操作します。
- パソコン : ソフトウェアごとに割り当てられた機能を実行します。

フタの開け方

両側の突起部を持ち、引き上げます。

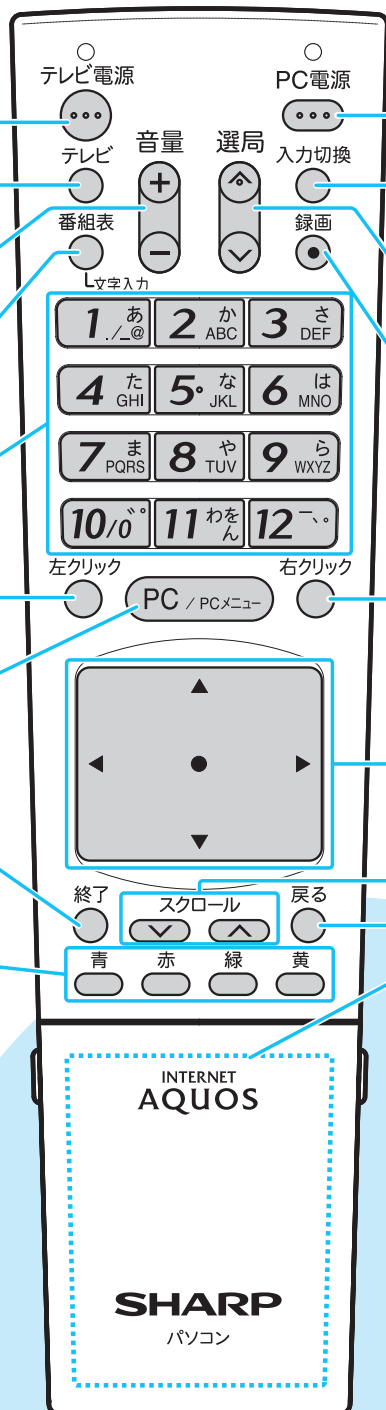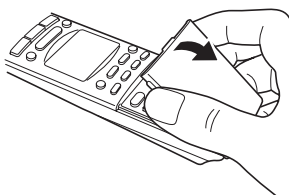

リモコンの使い方

- テレビを見たいときは、はじめに  を押してください。テレビの画面が表示され、テレビの操作ができるようになります。
- パソコンを利用したいときは、はじめに  を押してください。パソコンの画面が表示され、パソコンの操作ができるようになります。
- リモコンは、操作する機器から約5m以内で使用してください。

※PC-AX30Vには録画機能がないため、録画や、録画した番組の再生に関するボタンの機能が働きません。設定を変更することにより、これらのボタンでファミリンク対応のアクオスハイビジョンレコーダーやアクオスブルーレイを操作できるようになります。（そのかわり、これらのボタンでパソコンを操作できなくなります。）詳しくは別冊の「ファミリンク機能／録画機能編」16ページをご覧ください。設定を変更して、アクオスハイビジョンレコーダーやアクオスブルーレイを操作するときは、リモコンをアクオスハイビジョンレコーダーやアクオスブルーレイの受光部に向けながらボタンを押してください。



PC電源

- パソコンの電源が切れているとき（スリープになっているとき）：パソコンの電源を入れます。
- パソコンの電源が入っているとき：パソコンの電源を切ります（スリープにします）。



入力切替

- テレビの入力を切り換えます。押すたびに入力切り換わります。



選局 (V・A)

- 見ているチャンネルを順／逆で選局します。



録画 ※

- 視聴中のデジタル放送番組を録画します。



右クリック

- 右クリックします。（マウスの右ボタンと同じです）



- メニューや項目を選択／決定します。

タッチパッド

- パソコンの操作をしているときは、タッチパッドとして働きます。



スクロール (V・A)

- メニューやWebブラウザでスクロールします。



戻る

- 選択を解除したり、メニューで1つ前の画面に戻ります。
- 文字入力パレット表示中は1文字削除します。

フタの中にあるボタン



i.LINK (操作パネルOFF)

- i.LINK操作パネルの表示を入／切します。



録画停止 ※

- 録画を停止します。



テレビ操作

- リモコンを、テレビの操作ができる状態にします。




PC操作

- リモコンを、パソコンの操作ができる状態にします。



地上アナログ放送・地上デジタル放送・BSデジタル放送・110度CSデジタル放送放送切替

- 視聴する放送の種類を選びます。

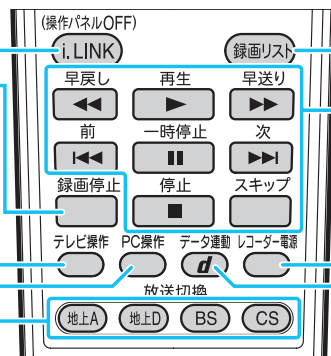

録画リスト ※

- 録画した番組のリストを表示します。



早戻し・再生・早送り・前・一時停止・次・停止・スキップ ※

- 録画した番組やDVDなどの再生中の操作を行います。



レコーダー電源

- 最後に使用したHDMI機器（パソコンまたはアクオスハイビジョンレコーダーやアクオスブルーレイ）の電源を入／切します。



データ運動

- デジタル放送のテレビ番組に連動したデータ放送を呼び出します。

リモコンのタッチパッドを使う

パソコン画面で番組表を押すと、文字入力パレットが表示されます。

テレビ画面表示中やパソコン画面で文字入力パレット(▶▶▶上記)表示中は…

▲▼◀▶を押すとカーソルの移動、文字選択キーとして、●を押すと決定キーとして、使えます。



パソコン画面表示中は…
PCメニュー(▶▶▶6ページ)のメニュー選択・決定、マウスポインター(マウス)の操作ができます。

より詳しい操作については、別冊の「パソコン機能編」をご覧ください。

文字入力パレット表示中に終了○を押すと、文字入力パレットが消えて、タッチパッドの操作ができるようになります。

タッチパッドの操作ができないときは…
テレビ画面のときは を、
パソコン画面のときは を押してください。

この冊子について

この冊子は、PCメニュー、インターネット機能、録画機能の基本操作を説明しています。

PCメニュー

PCメニューを使うと、表示されているメニューをリモコンのタッチパッドで選んでいくことで、インターネットやフォト（保存した写真の再生）などが楽しめます。（「PCメニュー」へ ▶▶▶ 次ページ）



より詳しいPCメニューの使い方については、別冊の（パソコン機能編）をご覧ください。

インターネット機能

インターネットに接続すると、こんなことができます。（インターネット接続環境が必要です。）

ブロードバンド放送を見る

ブロードバンド放送を利用すると、インターネット配信の番組を視聴できます。



いろいろなホームページを見る

PCメニューに収録された、多種多様なホームページを見ることができます。



インターネット機能については（「インターネット機能」へ ▶▶▶ 9ページ）

より詳しいインターネット機能の使い方については、別冊の（パソコン機能編）をご覧ください。

録画機能


このパソコンは、内蔵のハードディスクにテレビ番組（デジタル放送）を録画したり、録画した番組を再生して楽しむことができます。（「録画機能」へ ▶▶▶ 17ページ）

直接録画




見ている番組を録画します。

録画予約

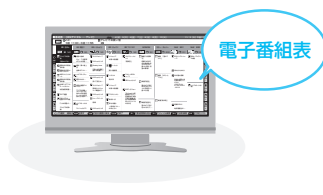

電子番組表を使って録画予約できます。

再生

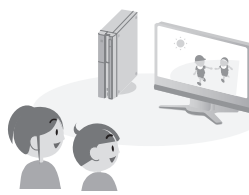

録画した番組を再生します。

より詳しい録画機能の使い方については、別冊の（ファミリンク機能／録画機能編）をご覧ください。

PCメニューを使う


リモコンの **PC / PCメニュー** を押すと、PCメニューが表示されます。

PCメニューでは、メニューを選ぶだけで、インターネットやフォト(保存した写真の再生)などが楽しめます。

インターネット&ブロードバンド放送


これらのメニューからインターネットを楽しんでみましょう。

お気に入りのホームページを見るときは「お好みチャンネル」、インターネットで配信されている番組を見るときは「ブロードバンド放送」、流行しているものを知りたいときは「おすすめ/ランキング」…等々、目的からホームページを探せます。(▶▶ 10、12 ページ)

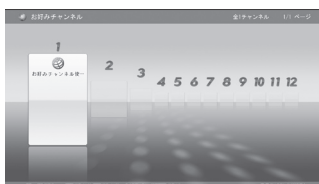

フォト

このパソコンに保存した写真を見ることができます。(▶▶ (パソコン機能編) 99 ページ)

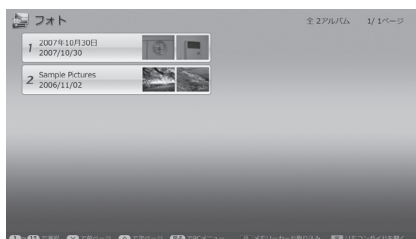

ネット動画ナビ

興味のある分野のキーワードから、動画コンテンツを楽しむことができます。

(▶▶ (パソコン機能編) 61 ページ)



インターネット検索

キーワードを入力すると、インターネットで情報を調べることができます。目的に応じて、動画検索、商品検索もできます。

(▶▶ 14 ページ)

(例：ウェブ検索)



Windows Vista

終了を押すと、Windows Vista の画面が表示されます。



リモコンガイド

黄を押すと、リモコンの使い方が表示されます。もう一度押すと消えます。



PCメニューの使い方

1 PC / PCメニューを押して、PCメニューを表示します。

※ パソコン以外の画面が表示されているときに


PC / PCメニューを押すと、パソコンの画面に切り換わります。再度 PC / PCメニューを押すと、PC メニューが表示されます。

2 見たいメニューをのマウス操作 (パッドを指で左右になぞり、メニューを大きく表示させる操作) で選び、を押します。

ご参考

- 1～12の番号がついているメニューは、でも選ぶことができます。

3 見たいコンテンツをのマウス操作で選び、を押します。

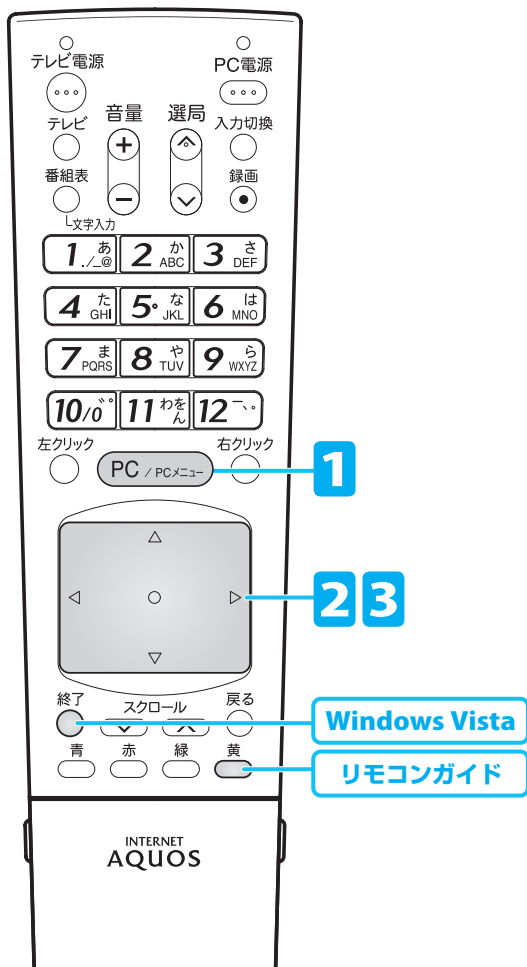

MEMO

Handwriting practice area with horizontal lines and dashed midlines.

インターネット機能

リモコンでブロードバンド放送やホームページを見よう

PC メニューから、リモコン操作でブロードバンド放送やホームページを見てみましょう。


ブロードバンド放送を楽しむ

「ブロードバンド放送」メニューから、インターネット配信されている映像コンテンツを楽しんでみましょう。

ここでは、ヤフー株式会社提供の「Yahoo! 動画」に登録されているホームページを見る場合を例に説明しています。

ご参考

- ブロードバンド放送のコンテンツには、無料コンテンツと有料コンテンツがあります。また、インターネット回線契約やサービスへの加入申込みが必要なものなど、サービスによって利用方法が異なります。詳しくは、各サービスのホームページで確認してください。

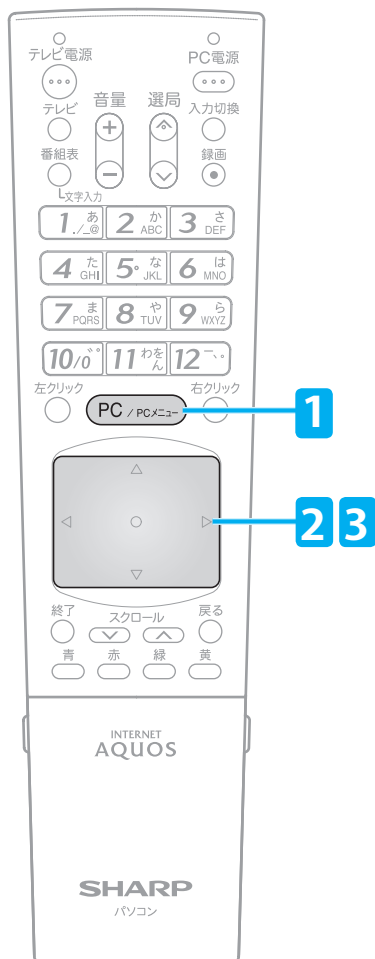

PC メニューを表示

- 1 **PC / PCメニュー** を押します。
PC メニューが表示されます。



「ブロードバンド放送」メニューを選択


- 2 **△◀▶▽** のマウス操作で「ブロードバンド放送」を選び、**△◀▶▽** を押します。
「ブロードバンド放送」メニューが表示されます。



ホームページを選択

- 3 **△◀▶▽** のマウス操作で「Yahoo! 動画」を選び、**△◀▶▽** を押します。
「Yahoo! 動画」のホームページが表示されます。



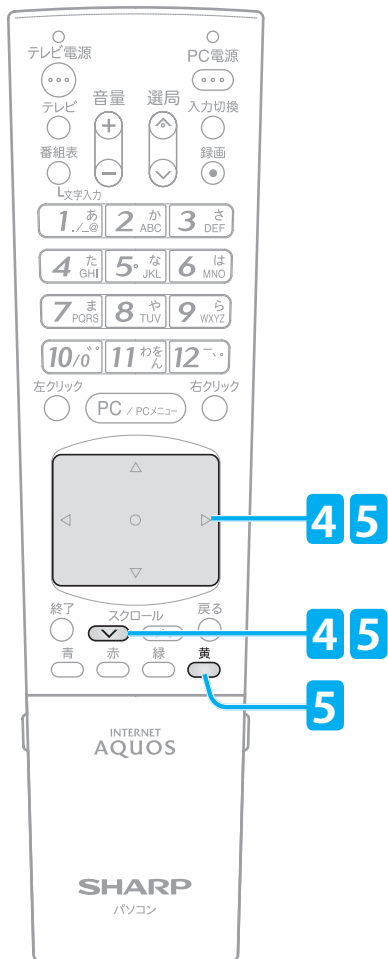

動画を選択

- 4 ① でマウスポインター (または) を見たいジャンルの上に移動し、 を押します。

見たいジャンルのページが表示されます。

- ② を押して画面の続きを表示します。

- ③ でマウスポインターを見たい動画のタイトルの上に移動し、 を押します。

見たい動画のページが表示されます。



動画を再生

- 5 ① を押して画面の続きを表示します。

- ② でマウスポインターを「動画を見る」の上に移し、 を押します。


新しいタブが作られ、動画の再生が始まります。

を押すとメニュー画面に戻ります。



いろいろなホームページを見る

PCメニューから、いろいろなホームページを見ることができます。
画面に表示される内容に従って、興味のあるホームページを探してみましょう。

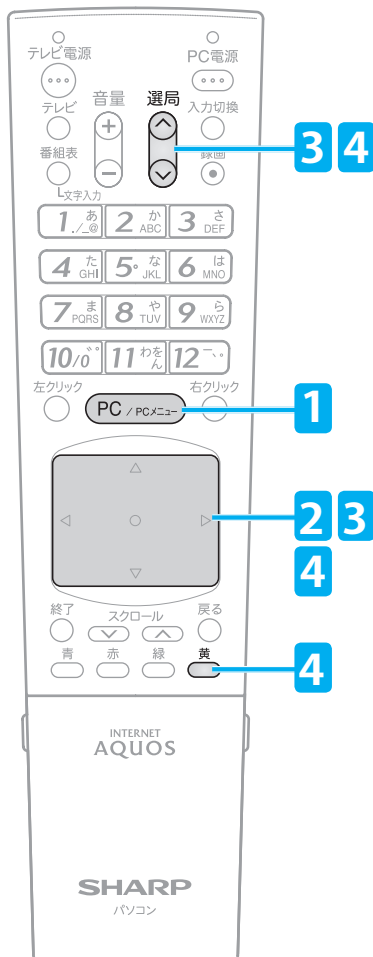

PCメニューを表示

- 1 **PC / PCメニュー** を押します。
PCメニューが表示されます。



見たいメニューを選択

- 2 **△** のマウス操作で見たいメニュー（フォト、ネット動画ナビを除く）を選び、**△** を押します。
選んだメニューの次の階層が表示されます。



ご参考

- 選んだメニューによっては2階層目までの構成になっています。この場合、手順3の操作は不要です。

見たいカテゴリーを選択

- 3 **△** のマウス操作で見たいカテゴリーを選び、**△** を押します。

メニューに次ページまたは前ページがある場合は、**選局** を押すとページが切り換わります。
選んだメニューの次の階層が表示されます。



見たいホームページを表示


- 4 **△** のマウス操作で見たいホームページを選び、**△** を押します。

メニューに次ページまたは前ページがある場合は、**選局** を押すとページが切り換わります。
選んだホームページが表示されます。
選局 を押すとホームページが切り換わります。
黄 を押すとメニュー画面に戻ります。



●お好みチャンネルにホームページを登録する

よく見るホームページや、お気に入りのホームページを、お好みチャンネルに登録しておくと
で選択できるようになります。

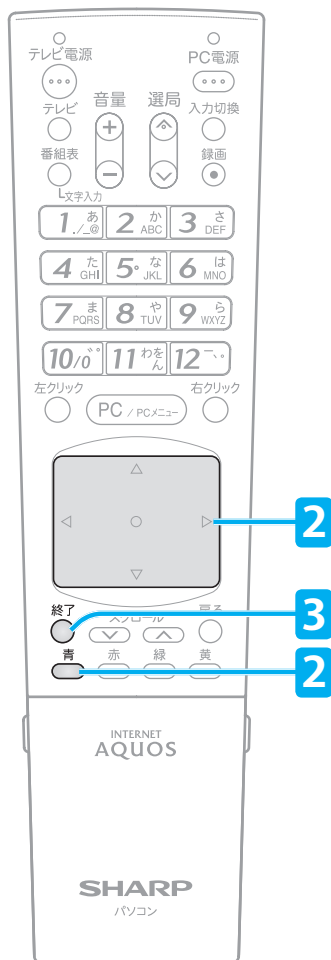


登録するホームページを表示

- 1 登録したいホームページを表示させます。(▶▶ 前ページ)

ホームページをお好みチャンネルに登録

- 2 ① 青 を押します。
「お好みチャンネル設定」画面が表示されます。
- ② 必要に応じて「新しく追加するチャンネル」欄をリモコンまたはキーボードで変更します。
- ③ ◀ ▶ でマウスポインターを「追加」の上に移動し、◀ ▶ を押します。
ホームページが「お好みのホームページ」のリストに追加されます。
- ④ ◀ ▶ でマウスポインターを「OK」の上に移動し、◀ ▶ を押します。
これで、登録は完了です。

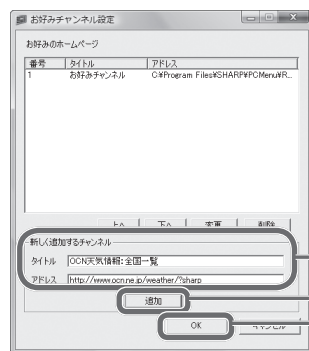

PC メニューを終了


- 3 終了 を押します。
PC メニューが終了します。

ご参考

- Windows に付属している Internet Explorer から、お好みチャンネルにホームページを登録することができます。
- ① Internet Explorer を起動します。
- ② 登録したいホームページを表示させ、IE ツールバーの お好みチャンネル登録 をクリックします。
- ③ 登録を行います。上記の手順 2 ②～④の操作を行ってください。

インターネット検索で知りたい情報を探す

PC メニューの右上にある「インターネット検索」欄に語句を入力すると、入力した語句に関する情報をインターネットで調べることができます。

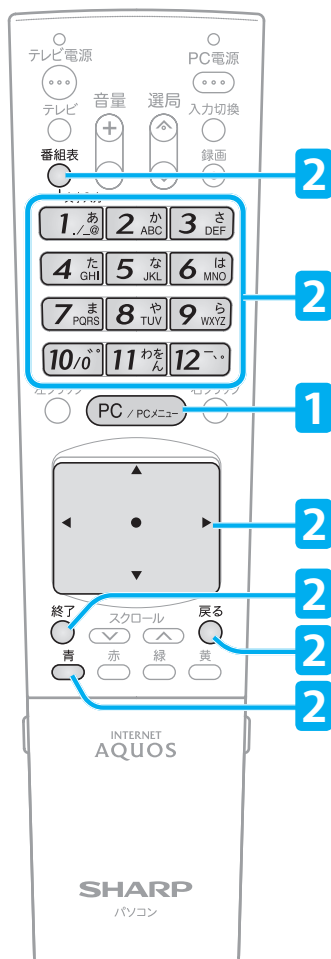

PC メニューを表示

- 1 **PC / PCメニュー** を押します。
PC メニューが表示されます。




「インターネット検索」欄にキーワードを入力

- ① **番号表** を押します。
文字入力パレットが表示されます。
- ② **1** を押して、文字を入力します。
 ・ 同じボタンを続けて押すと、ボタンに割り当てられた文字が切り換わります。
 例：「1」を続けて押すと、「あいうえおあいうえお」の順に文字が切り換わります。
 ・ 同じ文字や同じ行の文字などを続けて入力する場合は、**右** を押してから入力します。
 例：「あい」と入力する場合は、「1」**右**「1」の順に押します。
 ・ 入力した文字を消す場合は、**戻る** を押します。
- ③ **上** または **下** を押して、変換候補を選びます。
- ④ **決定** を押して、確定します。
- ⑤ 必要に応じて、手順②から手順④を繰り返します。
- ⑥ **すべての文字を確定したら、終了** を押します。
「インターネット検索」欄にキーワードが入力されます。



ご参考

- より詳しい文字入力のしかたについては、別冊の **パソコン機能編** (▶▶ 33 ページ)をご覧ください。

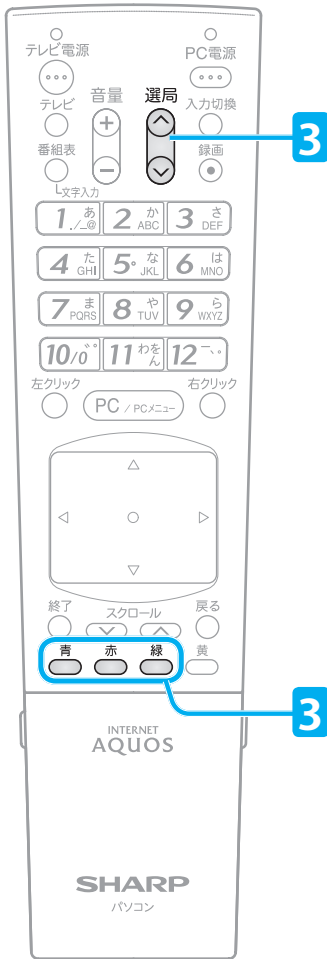

検索方法を選択

3 青 赤 緑 を押して、検索方法を選びます。

通常の検索をするときは

- ・ 青 を押します。

検索結果が表示されます。




動画検索をするときは

- ・ 赤 を押します。

キーワードに関連する動画の検索結果が表示されます。

メニューに次ページまたは前ページがある場合は、選局 を押すとページが切り換わります。

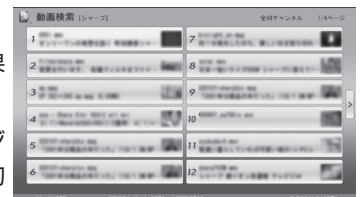


商品検索をするときは

- ・ 緑 を押します。

キーワードに関連する商品の検索結果が表示されます。

メニューに次ページまたは前ページがある場合は、選局 を押すとページが切り換わります。

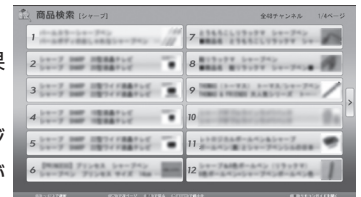

MEMO

Handwriting practice area with horizontal lines and dashed midlines.

録画機能

● PC-AX30V には録画機能はありません。

ビデオデッキと このパソコンの録画機能は どう違うの？

したいこと

番組を録画する

録る

テープやディスクの
空きがなくなったら

録画できる時間は

録画した番組を再生する

見る

複数の番組が
録画されているとき



VHSビデオ
テープ

ビデオテープレコーダー

録画するときは

- 録画用のビデオテープをセットする必要があります。


ビデオテープの空きが無いときは

- テープを巻き戻して、すでに録画されている番組の上に録画(上書き)できます。



停止している位置から
録画ができます。

まだ見ていない番組の上から誤って
録画して(消して)しまうこともあります。

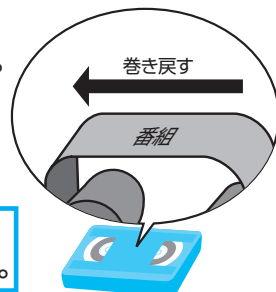

録画できる時間は

- ビデオテープだと360分(6時間)。(120分テープに3倍モードで録画した場合)



360分(6時間)

はじめから再生したいときは

- 録画停止させた位置からの再生になるため、テープを巻き戻してから再生します。

見たい番組を探すときは

- テープを巻き戻したり、早送りして探します。



本体内蔵
ハードディスク



インターネットAQUOSの録画機能

録画するときは

- テープが無くても放送番組が録画できます。


「本体の中には、番組を録画できる記録装置が入っています。
この記録装置を「録画用ハードディスク」といいます。」

ハードディスクの空きが無いときは

- 見終わった番組を消して「空き」を作ります。

番組を消す操作が必要。

まだ見ていない番組の上から誤って
録画して(消して)しまう心配はありません。

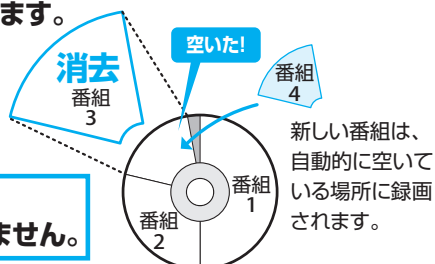

録画できる時間は

- PC-AX80Vの場合：
地上デジタル放送の録画は約31時間です。(録画画質HD(ハイビジョン画質)の場合)
- PC-AX120Vの場合：
地上デジタル放送の録画は約62時間です。(録画画質HD(ハイビジョン画質)の場合)

※録画画質と録画時間については次ページをご覧ください。

はじめから再生したいときは

- 再生するときに指定すれば、番組が最初から始まります。
テープのように巻き戻しをする必要はありません。

見たい番組を探すときは

録画リストから選んで再生

- 録画した番組の一覧(録画リスト)から
探せます。

録画した番組の一覧

録画した番組1

録画した番組2

録画した番組3

選んで
再生

番組1

違いは

違いは

ハードディスクについて

本機の中には、テレビ番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置を「録画用ハードディスク」といいます。

- ハードディスクは録画容量が多いので、たくさんの番組を録画できます。
- ハードディスクに録画するので、録りたいときにすぐに録れ、見たいときにすぐに見られます。



ハードディスクにはたくさん録画できるけど…

たくさん録画できて便利なのがハードディスク。でも、いつかは録画した番組でハードディスクがいっぱいになり、録画できなくなります。そんなときは、ハードディスクから見終った番組を消して空きを作りましょう。

録画時間／保存できるタイトル数について

PC-AX80V（録画用ハードディスク容量：約 250GB）

放送の種類	録画品質	転送レート	録画時間※	最長連続録画時間	最大録画可能番組数
地上デジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 17Mbps	約 31 時間	12 時間	128 番組
	標準画質 (SD)	約 12Mbps	約 44 時間		
BS・110度CSデジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 24Mbps	約 22 時間		
	標準画質 (SD)	約 12Mbps	約 44 時間		

PC-AX120V（録画用ハードディスク容量：約 500GB）

放送の種類	録画品質	転送レート	録画時間※	最長連続録画時間	最大録画可能番組数
地上デジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 17Mbps	約 62 時間	12 時間	512 番組
	標準画質 (SD)	約 12Mbps	約 88 時間		
BS・110度CSデジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 24Mbps	約 44 時間		
	標準画質 (SD)	約 12Mbps	約 88 時間		

※ご購入時の状態で録画した場合の目安です。

ご参考

- 本機は、デジタル放送を放送画質(ハイビジョン画質、標準画質)のまま録画します。

録画・再生・消去の基本的な流れ

あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

1 ハードディスクに番組を録画します。

- 見ている番組をハードディスクに録画します。

▶▶▶ 22
ページ

2 ハードディスクに録画した番組を再生します。

- 複数の番組を録画した場合でも、番組を一覧表示して再生したい番組を探せます。

▶▶▶ 23
ページ

3 見終わった番組は消しましょう。

- 見終わって不要になった番組は消去してハードディスクの空き容量を増やしましょう。

▶▶▶ 24
ページ

ちょっと一言

番組表を使って録画予約できます。

- 番組表から録画したい番組を選ぶだけで録画予約できます。

▶▶▶ 25
ページ

番組を録画しよう(ワンタッチ録画)

見ているデジタル放送の番組を録画できます。

ご注意

録画に失敗するのを避けるために

- 録画中に、テレビの電源を本体の電源スイッチで切ったり、パソコンの主電源を切ったりしないでください。正しく録画されなかったり、故障の原因になります。
- パソコン前面の録画用ハードディスク残量ランプが赤色に点滅しているときは、残りわずかしか録画できません。不要なタイトルを消去してください。(▶▶ 24 ページ)

視聴している番組を録画するときは

- パソコンの電源を切るときに、シャットダウンにした場合は、ワンタッチ録画することはできません(録画予約していた番組は録画されます)。パソコンの電源を入れてください。
- パソコンがスリープ(電源ランプ赤色点灯)のときは、パソコンがスリープから復帰(電源ランプ緑色点灯)した後、録画が開始されるため、録画ボタンを押してもすぐに録画は開始されません。録画ボタンを押してから録画が開始(録画ランプ赤色点灯)されるまでに約 15 ～ 30 秒かかります。

ご参考

- 録画中には、録画中の番組以外は視聴できません。(デジタルダブルチューナー搭載のテレビは他の番組を視聴できます。)
- 地上アナログ放送は録画できません。
- 録画した番組のタイトル名は「ワンタッチ録画」になります。

テレビを操作するために

- 1 リモコンをテレビに向けます。

放送の種類を選択

- 2 地上D (BS) (CS) を押して、放送波を選びます。

地上D : 地上デジタル放送
BS : BS デジタル放送
CS : CS デジタル放送

チャンネルを選択

- 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 を押して、チャンネルを選びます。


選局ボタンを押しても選べます。

録画を開始

- 4 録画ボタンを押します。
録画が開始され、パソコン前面の録画ランプが赤色に点灯します。

録画を終了するときは

- 5 録画停止ボタンを押します。
録画が終了し、パソコン前面の録画ランプが消灯します。

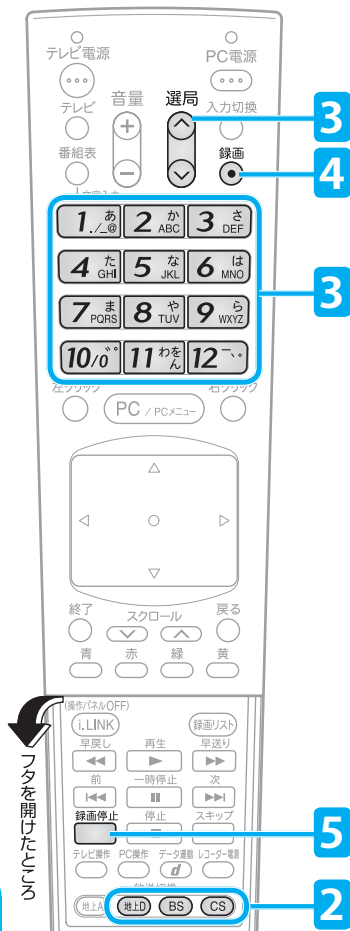

録画した番組を再生しよう

録画したデジタル放送の番組(タイトル)を見てみましょう。

ご参考

- 予約録画中は再生できません。(デジタルダブルチューナー搭載のテレビは再生できます。)
- 予約録画の録画開始 2 分前から予約録画が終了するまでの間は、録画リストを表示することはできません。

テレビを操作するために

1 リモコンをテレビに向けます。

録画リストを表示

2 録画リスト を押します。

i.LINK 操作パネルが数秒間表示された後、録画リストが表示されます。録画リストが表示されるまで、リモコンをテレビに向けたままにしてください。




タイトルを再生

3 ① 再生したいタイトルを選び、再生 を押します。

② で「再生」を選び、 を押します。

③ で「先頭から再生」または「続きから再生」を選び、 を押します。

パソコン前面の再生ランプが点灯し、選択したタイトルが再生されます。

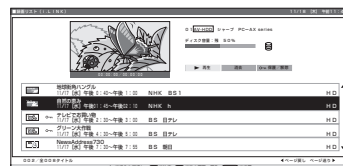

ご参考

- 「続きから再生」を選ぶと、前回に再生を停止したところから再生されます。

再生を終了するときは

4 停止 を押します。

ご参考

- 再生終了後にテレビの画面を表示するときは **テレビ** を、パソコンの画面を表示するときは **PC / PCメニュー** を押してください。
- タイトルの再生時、画面が横長に(上下に縮められた形で)表示された場合は、テレビのリモコンの **画面サイズ** (画面サイズボタン) を押してください。
- タイトルの再生時に、早送りしたり次のタイトルを再生したりすると、一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

●再生中の操作について

ボタン	働き
早戻し 	早戻しします。 ボタンを押すたびに速度が切り換わります。(×3 → ×12 → ×24 → 等倍 → ×3・・・)
再生 	一時停止中に押すと、再生が再開します。 早戻し／早送りしているときに押すと、早戻し／早送りが解除されます。
早送り 	早送りします。 ボタンを押すたびに速度が切り換わります。(×3 → ×12 → ×24 → 等倍 → ×3・・・)
前 	タイトルの途中の場面で押すと、先頭の場面に戻ります。 タイトルの先頭で押すと、1つ前のタイトルの先頭に戻ります。
一時停止 	再生を一時停止します。再生を再開するには、 ^{再生} を押します。
次 	次のタイトルの先頭に進みます。
停止 	再生を終了します。
スキップ 	再生している場面から約30秒先に進みます。CMを飛ばすときなどに便利です。

録画した番組の消去

録画用ハードディスクの空き容量が少なくなってきたら、タイトルを消去してください。


テレビを操作するために

1 リモコンをテレビに向けます。

録画リストを表示

2 を押します。



i.LINK 操作パネルが数秒間表示された後、録画リストが表示されます。録画リストが表示されるまで、リモコンをテレビに向けたままにしてください。

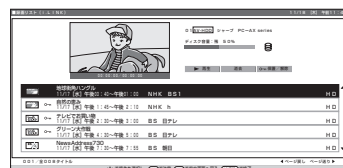

タイトルを消去

3 ① で消去したいタイトルを選び、 を押します。

② で「消去」を選び、 を押します。

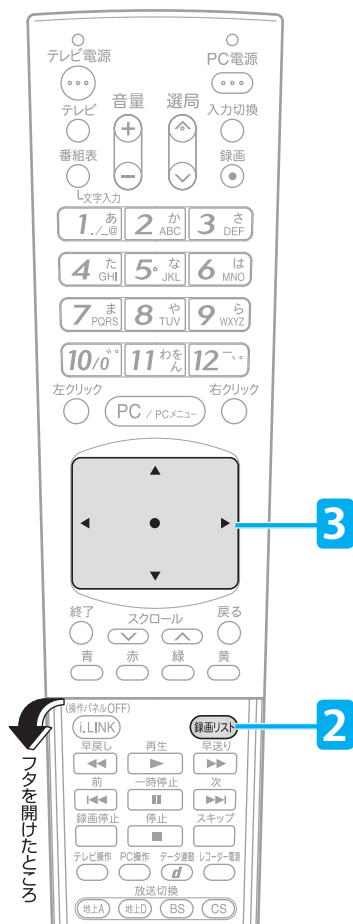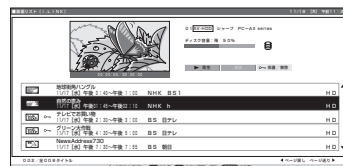③ で「消去する」を選び、 を押します。
選んだタイトルが消去されます。

番組を録画予約しよう

テレビの電子番組表から録画予約できます。

ご参考

- 予約録画が始まると、録画中の番組以外は視聴できません。(デジタルダブルチューナー搭載のテレビは他の番組を視聴できます。)
- 地上アナログ放送は録画予約できません。
- 日時指定予約や、毎週・毎日などの繰り返し予約はできません。

テレビを操作するために


- 1 リモコンをテレビに向けます。

放送の種類を選択

- 2 **地上D** **BS** **CS** を押して、放送波を選びます。

電子番組表を表示

- 3 **番組表** を押します。
電子番組表が表示されます。

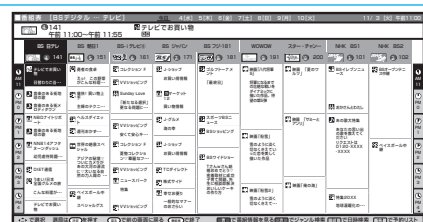

電子番組表から録画予約


- 4 ① **上下左右** で予約する番組を選び、**決定** を押します。



- ② **左右** で「録画予約」を選び、**決定** を押します。



- ③ **左右** で「ファミリンク[2] (i.LINK)」を選び、**決定** を押します。




- ④ **左右** で「予約する」を選び、**決定** を押します。



- ⑤ 「戻る」で **決定** を押します。

予約が設定され、テレビ本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。

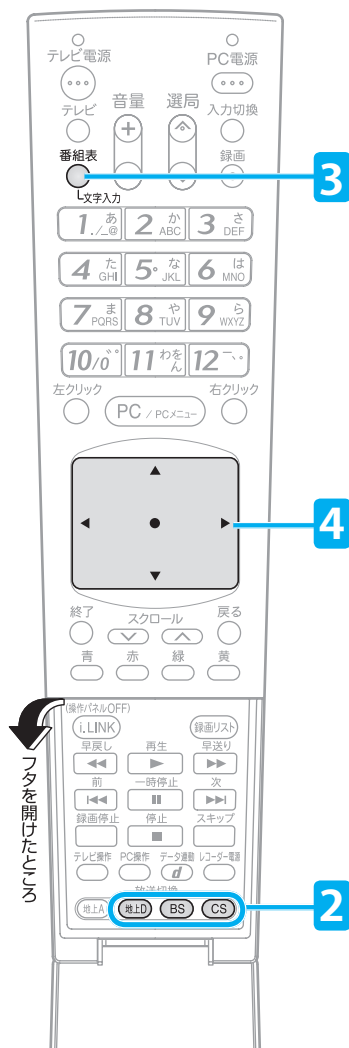



電子番組表を消す

- 5** 番組表 を押します。
電子番組表が消えます。

ご参考

- 事前購入が必要な有料番組や視聴年齢制限のある番組などを予約するとき、録画機器を変更するときなどは、手順 4 の ④ で「詳細を設定する」を選んで設定を行ってください。詳しくは別冊の「ファミリンク機能／録画機能編」28 ページをご覧ください。
- 録画予約の確認、変更、取り消しなどをするときは、別冊の「ファミリンク機能／録画機能編」31 ページをご覧ください。

ご注意

録画に失敗するのを避けるために


- 録画予約した後は、テレビの電源を本体の電源スイッチで切ったり、パソコンの主電源を切ったりしないでください。正しく録画されなかったり、故障の原因になります。
- パソコン前面の録画用ハードディスク残量ランプを確認してください。赤色に点滅しているときは、不要なタイトルを消去してください。(▶▶▶ 24 ページ)

ご参考

- 番組開始の 2 分前から録画準備が始まります。

録画を途中で終了するには

- リモコンの を押します。
- 他のチャンネルを選びリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか？」の選択項目の「する」を を押して選び、 を押すと録画を終了できます。

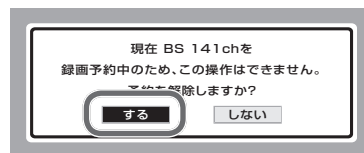

故障かな？と思ったら

“故障かな？”と思っても、調べてみると故障ではないこともあります。
下記の説明書(別冊)を参照して問題の解決方法がないか、もう一度よくお確かめください。

- 取扱説明書 **ファミリンク機能／録画機能編** 「故障かな？と思ったら」 (▶▶▶ 42 ページ)
- 取扱説明書 **パソコン機能編** 「故障かな？と思ったら」 (▶▶▶ 124 ページ)

テレビに関するトラブルについては、テレビに付属の下記の説明書を参照してください。

- 取扱説明書 「故障かな？と思ったら」
- かんたん!! ガイド 「故障かな？」

「LC-20D10」、「LC-26D10」、「LC-32D10」、「LC-32DS3」、「LC-37DS3」以外のテレビを接続する場合の接続・設定や制限事項については、インターネット AQUOS サポートページをご覧ください。

<http://i-aquos.sharp.co.jp/>

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



パーソナルコンピュータ **PC-AX30V/PC-AX80V/PC-AX120V**

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 低消費電力設計

- 省エネ法で定められた2007年度目標値を100%以上達成しています。
消費電力 : 最大約66W(PC-AX30V)、最大約75W(PC-AX80V)、最大約95W(PC-AX120V)

グリーン材料 環境に配慮した材料を採用

- 主要基板に無鉛はんだを採用しています。
 - 特定化学物質^{*}の含有率を「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(JIS C 0950)」(通称J-Moss)で定められる基準値以下におさえています。
- ^{*} 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化ビフェニール)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)。
なお、一部の電子部品に含まれる鉛はJ-Mossの除外項目に該当します。



「よくあるご質問」などは
ホームページをご活用ください。



インターネットAQUOSサポートページ
<http://i-aquos.sharp.co.jp/>



使用方法のご相談など

■ご購入後1年以内のお客様はこちら

【お客様サポートセンター】



0120-572-539

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

- お問い合わせ前にユーザー登録の必要があります。

■ご購入後1年経過のお客様はこちら

【お客様サポートセンター有料窓口】



0120-587-365

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～金曜:9:00～21:00 ●土曜・日曜・祝日:9:00～18:00
(年末年始は、受付時間が異なる場合があります)



修理のご相談など

【お客様サポートセンター修理相談窓口】



0570-01-4649

携帯 OK 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

■IP電話・PHSなどナビダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	東日本地区	西日本地区
一般電話	043-351-1831	06-6792-5613
FAX受信専用	043-299-3865	06-6792-3221

受付時間

●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～18:00 (年末年始を除く)

- 電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。
- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.10)

シャープ株式会社

本 社
情報通信事業本部

〒545-8522
〒639-1186

大阪市阿倍野区長池町22番22号
奈良県大和郡山市美濃庄町492番地



この説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

©2007 SHARP CORPORATION